
JVC

SERVICE MANUAL

Stereo inhiegrated amplifier

AX-242BK

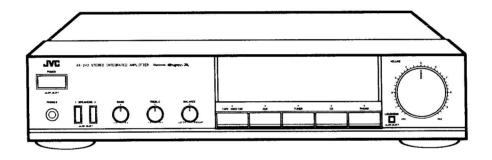

Contents

Safety Precautions	1-2	Internal Block Diagram of ICs	1-14
Specifications	1-3	Connection Diagram	1-16
Instruction Book	1-4	Schematic Diagram	Insertion
Block Diagram	1-12	Printed Circuit Board	Insertion
Disassembly Procedures	1-13	Parts List	Insertio
Adjustment Procedures	1-14		


-Safety Precautions -

- 1. The design of this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes. For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Services should be performed by qualified personnel only.
- 2. Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer's warranty and will further relieve the manufacture of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
- 3. Many electrical and mechanical parts in the products have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the Parts List of Service Manual. Electrical components having such features are identified by shading on the schematics and by () on the Parts List in the Service Manual. The use of a substitute repalcement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement parts shown in the Parts List of Service Manual may create shock, fire, or other hazards.
- 4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after re-assembling.
- 5. Leakage currnet check (Electrical shock hazard testing)
 After re-assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the product (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, contorl shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock.
 - Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Using a "Leakage Current Tester", measure the leakage current from each exposed metal parts of the cabinet, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5mA AC (r.m.s.).
 - Alternate check method Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having, 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a 1,500 Ω 10 W resistor paralleled by a 0.15 μ F AC-type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground.

Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter.

Do not use a line isolation transformer during this check.

Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and meausre the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any voltage measured must not exceed 0.75 V AC (r.m.s.). This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).

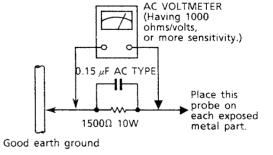

Warning -

- 1. This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.
- It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
- 3. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
- 4. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
- 5. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

SPECIFICATIONS

OVERALL CHARACTERISTICS

Output power

50 watts per channel into 8 ohms at 1 kHz

40 watts per channel, min. RMS, both channels driven, into 8 ohms from 40 Hz to 20 kHz, with no more than 0.007% total harmonic distortion.

40 watts per channel, min. RMS, both chan-40 watts per channel, min. Nins, both chain-nels driven, into 8 ohms at 1 kHz with no more than 0.003% total harmonic distor-tion. (measured by JVC Audio Analyzer System)

Total harmonic distortion

0.007% (40 Hz 20 kHz, 8 ohms) at

Intermodulation distortion

40 watts 0.007% (60 Hz: 7 kHz = 4: 1, 8 ohms) at 40 watts

Power band width

7 Hz = 50 kHz (IHF, 0.05%, 8 ohms both channels driven) 5 Hz = 80 kHz +0,

Frequency response

-3 dB (8 ohms) 35 (1 kHz, 8 ohms)

Damoing factor Input terminals

input sensitivity, impedance (1 kHz)

2.5 mV/47 kohms PHONO CD/AUX/ 200 mV/39 kohms

TUNER/TAPE Signal-to-noise ratio PHONO

71 dB ('66 IHF)

CD/AUX/ TUNER/TAPE MONITOR PHONO

104 dB ('66 IHF)

78 dB ('78 IHF)

(REC OUT) CD/AUX/ TUNER/TAPE 78 dB ('78 IHF)

MONITOR

(SP OUT) PHONO CD/AUX/

67 dB (DIN) 68 dB (DIN)

TUNER/TAPE MONITOR Tone controls

: TREBLE: +8 ±1 dB -8 ±1 dB (at 10 kHz)

BASS +8 ±1 dB --8 ±1 dB (at 100 Hz)

Loudness controls (Volume control at -30 dB position)

+6 dB (at 100 Hz) +4 dB (at 10 kHz)

EQUALIZER PHONO overload

capacity PHONO

90 mV (0.02% THD)

PHONO RIAA deviation PHONO

±0.5 dB (20 Hz --20 kHz)

Recording output Output level/ impedance

TAPE REC

200 mV/900 ohms

GENERAL Dimensions

Weight

435 (W) x 102 (H) x 252 (D) mm (17-3/16" ×4-1/16" × 7-15/16")

5.0Kg(11,1lbs) Design and specifications subject to change

without notice.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTCHARAKTERISTIKA

Ausgangsleistung : 50 Watt pro Kanal bei 8 Ohm bei 1 kHz (DIN)

40 Watt pro Kanal min. eff., beide Kanäle bei 8 Ohm betrieben von 40 Hz bis 20 kHz mit nicht mehr als 0,007% Klirrfaktor

40 Watt pro Kanal min. eff., beide Kanäle bei 8 Ohm betrieben bei 1 kHz mit nicht mehr als 0,003% Klirrfaktor. (mit JVC Audio Analyzer System gemessen)

Klirrfaktor

0.007% (40 Hz 20 kHz, 8 Ohm) bei

40 Watt 0,007% (60 Hz : 7 kHz = 4 : 1, 8 Ohm) bei Intermodulations Verzerrung

= 4 : 1, 8 Ohm) per 40 Watt 7 Hz - 50 kHz (IHF, 0,05% Klirrfaktor, beide Kanäle auf 8 Ohm Leistungsbandbreite

ausgesteuert) 5 Hz = 80 kHz +0,

71 dB('66 IHF)

Dämpfungsfaktor

Frequenzbereich

-3 dB (8 Ohm) 35 (1 kHz, 8 Ohm) Eingangs-Anschlüsse

Eingangs-Empfindlich-keit/Impedanz (1 kHz) PHONO

2,5 mV/47 kOhm CD/AUX/ TUNER/TAPE 200 mV/39 kOhm

Signal-Rauschabstand PHONO

CD/AUX/ TUNER/TAPE 104 dB ('66 IHF) MONITOR PHONO 78 dB ('78 IHF) (REC OUT) CD/AUX/ 78 d8 ('78 IHF)

TUNER/TAPE MONITOR (SP OUT)

PHONO CD/AUX/ 67 dB (DIN) 68 dB (DIN) TUNER/TAPE

MONITOR Klangregler

Höhren: +8 ±1 dB -8 ±1 dB (bei 10 kHz)

+8 ±1 dB -8 ±1 dB (bei 100 Hz) +6 dB (bei 100 Hz) +4 dB (bei 10 kHz)

Konturenregler (Lautstärke-Regler auf –30 dB Stellung)

ENTZERRER PHONO-Über

belastungsgrenze PHONO

90 mV (0,02% Klirrfaktor)

PHONO-RIAA-

Abweichung PHONO ±0,5 dB (20 Hz -

20 kHz)

Aufnahme-Ausgang Ausgangspegel/ Impedanz TAPE REC

200 mV/900 Ohm

ALLGEMEIN

Gewicht

435(B) x 102 (H) x 252(T) mm 5.0 Kg

Technische Änderungen vorbehalten!

CARACTERISTIQUES **TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES D'ENSEMBLE

uissance de sortie

50 watts par canal à 8 ohms à 1 kHz (DIN).

40 watts par canal, min, RMS, les deux ca-naux entraînés, à 8 ohms, de 40 Hz à 20 kHz avec moins de 0,07% de distorsion hamonique totale

40 watts par canal, min. RMS, les deux ca-naux entraînés, à 8 ohms à 1 kHz avec moins de 0,003% de distorsion harmonique totale (mesuré avec le système d'analyseur audio JVC)

Distorsion harmonique totale

0,007% (40 Hz -20 kHz, 8 ohms) à 40 watts

Distorsion d'inter modulation

0,007% (60 Hz : 7 kHz = 4 : 1, 8 ohms) à 40 watts 7 Hz = 50 kHz (IHF,

Largeur de gamme puissance

0,05%, 8 ohms, les deux canaux entraînés) 5 Hz - 80 kHz +0, -3 dB (8 ohms) Réponse en fréquence

Facteur d'amortisse-35 (1 kHz, 8 ohms) ment

Bornes d'entrée Sensibilité/impédance d'entrée (1 kHz) PHONO

2,5 mV/47 kohms CD/AUX/ TUNER/TAPE 200 mV/39 kohms

Rapport signal/bruit PHONO

71 dB ('66 IHF) CD/AUX/ TUNER/TAPE 104 dB ('66 IHF)

MONITOR PHONO (REC OUT) CD/AUX/ TUNER/TAPE

78 dB ('78 IHF) 78 dB ('78 IHF)

MONITOR (SP OUT)

PHONO CD/AUX/ 67 dB (DIN) 68 dB (DIN) TUNER/TAPE

MONITOR Commandes de

: TREBLE: +8 ±1 dB

-8 ±1 dB (à 10 kHz) +8 ±1 dB -8 ±1 dB (à 100 Hz) BASS +6 dB (à 100 Hz) +4 dB (à 10 kHz)

Commandes de contour (Commande de volume à -30 dB)

EGALISEUR Capacité de surcharge PHONO

90 mV (0,02% de PHONO

Déviation PHONO RIAA PHONO

±0,5 dB (20 Hz --20 kHz) Sortie d'enregistrement

Niveau/impédance de sortie TAPE REC 200 mV/900 ohms

GENERALES

435 (L) x 102 (H) x 252 (P) mm Poids 5.0 Kg

Présentation et caractéristiques modifiables sans

POWER SPECIFICATIONS

Areas	Line Voltage & Frequency	Power Consumption
U.K.	AC 240 V ∿ . 50 Hz	290 watts
Australia	AC 240 V 10, 50 112	250 Watts
Continental Europe	AC 230 V √, 50 Hz	130 watts
Other areas	AC 110 / 127 / 220 / 240 V \sim selectable, 50/60 Hz	150 Watts

CONNECTION DIAGRAM ANSCHLUSSDIAGRAMM DIAGRAMME DES RACCORDEMENTS **AANSLUITINGSDIAGRAM** DIAGRAMA DE CONEXIONES **ANSLUTNINGSSCHEMA**


- GND terminal
- PHONO terminals
- 3 CD terminals
 4 TUNER terminals
- AUX terminals
 TAPE terminals
- **O** SPEAKERS terminals Connect the speaker cords following the figures.
- 8 AC voltage selector* When this equipment is used in an area where the supply voltage is different from the preset voltage, reset the voltage selector to the correct position. Change the fuse to the designated capacity.
- AC OUTLETS* a) SWITCHED AC outlet b) UNSWITCHED AC outlets
- AC line fuse holder*
- Not provided on units for the Continental Europe, U.K. and Australia.

- Erdanschluß (GND)
- Phono-Buchsen (PHONO)
- Phono-Buchs
 CD Buchsen
- 4 Tuner-Buchsen (TUNER)
 5 AUX-Anschlußklemmen

- 6 Bandgerät-Buchsen (TAPE)
 7 Lautsprecher-Buchsen (SPF Lautsprecher-Buchsen (SPEAKERS) Die Lautsprecher den folgenden Abbildungen entsprechend anschließen.
- 8 Netzspannungswähler*
 - Wenn die voreingestellte Netzspannung an diesem Gerät nicht mit der tatsächlich vorhandenen übereinstimmt, den Spannungswähler auf den erforderlichen Wert einstellen. Die Sicherung mit der vorge-schriebenen Leistung austauschen.
- 9 Netzausgänge (AC OUTLETS)*
 - a) Geschalteter Netzausgang (SWITCHED AC)
 - b) Ungeschaltete Netzausgänge (UNSWITCHED AC)
- Netzkabel
- Sicherungsfach*
- Nicht vorzufinden an den in Europa und Australien ausgelieferten Geräten

- 1 Borne de mise à la terre (GND)
- Brones de platine tourne-disque (PHONO)
 Bornes de disque audionumérique (CD)
 Bornes de syntoniseur (TUNER)

- Bornes AUX (Auxiliaire)
- 6 Bornes de platine d'enregistrement (TAPE) Bornes de haut-parleurs (SPEAKERS) Raccorder les câbles de haut-parleurs selon les illustrations
- 8 Sélecteur de tension de ligne CA* Quand cet appareil est utilisé dans une région où la tension secteur est différente de celle qui est préréglée, replacer le sélecteur de tension sur la position correcte. Transformer le fusible selon la capacité designée.
- Prises CA (AC OUTLETS)* a) Prise CA commutée (SWITCHED AC)
 - b) Prises CA non commutées (UNSWITCH-ED AC)
- Cordon d'alimentation
- Compartiment de fusible de ligne CA*
- Non prévu sur les appareils destinés à l'Europe Continentale, au Royaume-Uni et à l'Australie

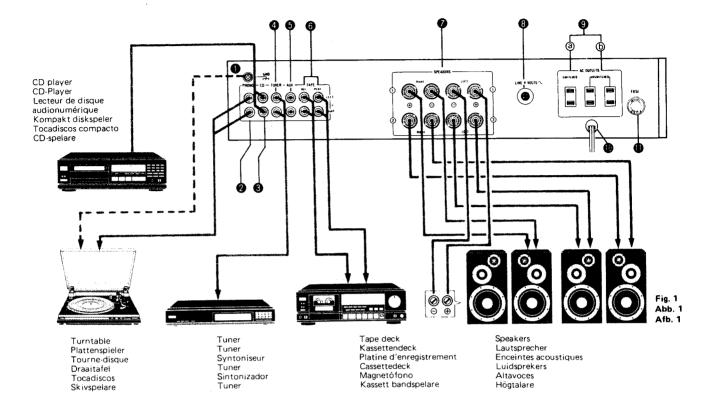

- Massa-aansluiting (GND)
 Draaitafelaansluitingen (PHONO)
 CD aansluitingen (CD)
- Tuneraansluitingen (TUNER)
 Hulpaansluitingen (AUX)

- Tape-aansluitingen (TAPE)
 Luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS) De luidsprekersnoeren volgens de afbeelding aansluiten.
- Spanningskeuzeschakelaar*

Zet de spanningskeuzeschakelaar in de juiste stand, wanneer deze apparatuur gebruikt wordt in een gebied, waar de voedingsspanning verschilt van de vooringestelde spanning. Verander de zekering naar het aangegeven vermogen.

- Netuitgangen (AC OUTLETS)*
 - a) Geschakelde netuitgang (SWITCHED AC)
 - b) Ongeschakelde netuitgangen (UNSWITCHED AC)
- Netsnoer
- Zekeringhouder*
- Niet geleverd op toestellen bestemd voor Europa, Engeland en Australie

- Terminal GND
- 2 Terminales PHONO
- Terminales CD
- Terminales TUNER
- Terminales auxiliares (AUX) Terminales TAPE
- Terminales SPEAKERS

Conecte los cables de los altavoces siguiendo las figuras.

8 Selector de voltaje de CA*

Cuando use este equipo en un área donde el suministro de voltaje es distinto del voltaje preajustado, vuelva a ajustar el selector de voltaje en la posición correcta. Cambie el fusible con el de la capacidad señalada.

- 9 Tomas de CA (AC GUTLETS)* a) Toma de CA con conmutador
- b) Tomas de CA sin conmutador Cordón de alimentación
- Portafusible de CA*
- No se encuentra en los equipos para Europa Continental, Reino Unido y Australia.

- Jorduttag (GND)
- Skivspelaringångar (PHONO)
- CD-ingångar (CD)
- Tuneringångar (TUNER)
 Reservingångar (AUX)
- Kassettdäcksuttag (TAPE)
- Högtalaruttag (SPEAKERS) Anslut högtalarledningarna såsom bilderna visar.
- 8 Spänningsväljare*

Om förstärkaren skall användas i ett land där nätspänningen skiljer sig från den inställda, skall spänningsväljaren ställas om. Ändra då också säkringen till erforderlig kapacitet.

- Växelströmsuttag (AC OUTLETS)*
 a) Avstängningsbart växelströmsuttag (SWITCHED AC)
 - b) Ej avstängningsbara växelströmsuttag (UNSWITCHED AC)
- Nätsladd
- Hållare för nätspänningssäkring*
- Finns ej på apparater för europeiska kontinenten, England och Australien.

Notes:

- Disconnect the power cord when connecting any component.
- When connecting components, make the correct left and right channel connections. Reversed channels may degrade the stereo effect.
- Connect speakers with correct polarity:

 (+) to (+) and (-) to (-). Reversed polarity will degrade the stereo effect.
- Connect plugs or wires firmly. Poor contact may result in hum.
- Do not connect equipment requiring more than the rated power to the AC outlets on the rear panel.
- Use speakers with the correct impedance.
 The correct impedance is indicated on the rear panel.
- The SWITCHED AC OUTLETS are switched off when the front panel POW-ER button is switched off.
- The UNSWITCHED AC OUTLET is not switched off when the front panel POW-ER button is switched off.
- ER button is switched off.

 If your turntable has a ground lead, connect it to the GND terminal.

Hinweise:

- Muß man das Netzkabel abziehen beim Anchluß von Komponenten.
- Beim Anschließen anderer Geräte auf die richtige Auordnung des linken und des rechten Kanals achten. Vertauschte Kanäle verringen den Stereoeffekt.
- Die Lautsprecher mit der richtigen Polarität anschließen: (+) an (+) und (-) an (-). Über Kreuz angeschlossene Polaritäten beeinträchtigen den Stereoeffekt.
- Auf festen Sitz der Kabelanschlüsse achten. Mangelhafte Kontakte können zu Brummgeräuschen führen.
- Keine Geräte anschließen, die eine höhere Netzspannung benötigen, als die Netzausgige an der Rückplatte liefern können.
- Lautsprecher mit der korrekten Impedanz verwenden. Die korrekte Impedanz ist an der Rückplatte.
- Die beschalteten Netzausgänge (SWIT-CHED AC OUTLET) sind bei OFF-Stellung des Netzschalters an der Frontblende ebenfalls abgeschaltet.
- Der unbeschaltete Netzausgang (UNSWIT-CHED AC OUTLET) ist bei OFF-Stellung des Netzschalters eingeschaltet.
- Falls Ihr Plattenspieler mit einem erdkabel ausgestattet ist, schlie ßen Sie es an die GND-Klemme an.

Remarques:

- Débrancher le câble de l'alimentation lors du raccordement d'une autre unité.
- Lors du raccordement des appareils, efféctuer correctement les onnexions des canaux de gauche et de droite. Des canaux inversés provoqueront une dégradation de l'effet stéréo.
- Lors du raccordement des haut-parleurs, respectar la polarité, (+) sur (+) et (-) sur (-): Une polarité inversée risque de dégrader l'effet stéréo.
- Raccorder à fond les prises et câbles. Un mauvais contact risque de provoquer des ronflements.
- Ne pas raccorder d'appareil nécessitant plus d'alimentation que celle qui est spécifiée aux prises CA du panneau arrière.
- Utiliser des haut-parleurs ayant une impédance correcte. Celle-ci est indiquée sur le panneau arrière.
- Les prises SWITCHED AC OUTLETS sont mises hors circuit quand l'interrupteur d'alimentation du panneau frontal est mis sur la position d'arrêt.
 La prise UNSWITCHED AC OUTLET n'est
- La prise UNSWITCHED AC OUTLET n'est pas mise hors circuit quand l'interrupteur d'alimentation du panneau frontal est mis sur la position d'arrêt.
- Si votre platine tourne-disque a un câble de mise à la terre, le raccorder à cette borne.

FRONT PANEL
FRONTPLATTE
PANNEAU AVANT
VOORPANEEL
PANEL DELANTERO
FRAMSIDA

A POWER

ON (—): Press this button to turn the power on.

OFF (**...**): Set to this position to turn the power off.

Notes:

- An electronic source selector is used in this unit. When the POWER button is first switched on, two or more sources or no source may be selected. Make sure to input the source select data by pressing one of the source selectors.
- When power is not supplied to this amplifier for 2 3 days, the source select button pressed before the power was switched off may be lost when the power is switched on again. If this happens, set the buttons, etc. again.
- If the POWER button is pressed repeatedly to switch on and off too quickly, the same phenomenon as the above will occur.

O SPEAKERS

- Press in (__) to listen to the speakers connected to the SPEAKERS SYSTEM-1 terminals.
- 2: Press in () to listen to the speakers connected to the SPEAKERS SYSTEM-2 terminals.
- **1,2:** Press 1 and 2 switches in () to listen to both speaker systems simultaneously.
- OFF: Press 1 or 2 switch to set out () to turn off the corresponding speaker (for listening only through headphones, etc.)

Note:

• When speakers are connected to only one system of the SPEAKERS terminals, press only the SPEAKERS switch of that system connected; if both switches are pressed, sound will not be heard from either speaker system. When two pairs of speakers are connected and either or both SPEAKERS switches is/are pressed, sound will be heard from either or both speaker system(s).

Netzschalter (POWER)

ON (—): Diesen Schalter zum Einschalten des Geräts drücken.

OFF (): Zum Ausschalten auf diese Position stellen.

Hinweise:

- Dieses Gerät besitzt einen elektronischen Signalquellen-Wahlschalter. Nachdem die Netzspannung eingeschaltet wurde, können zwei oder mehr Signalquellen bzw. keine Signalquelle gewählt werden. Durch Betätigen eines dieser Wahlschalter die erforderlichen Daten eingeben.
- Bleibt der Verstärker für 2 oder 3 Tage ohne Spannungsversorgung, ist die vor Ausschalten des Geräts gewählte Einstellung von Signalquellenwahl-Taste möglicherweise nicht mehr verfügbar. In diesem Fall die Einstellung erneut vornehmen.
- Wird die POWER-Taste in zu kurzen Abständen hintereinander ein- und ausgeschaltet, tritt das oben genannte Phänomen gleichfalls auf.

(SPEAKERS)

- Diese Taste drücken (), um auf Wiedergabe über die an den SYSTEM-1-Buchsen angeschlossenen Lautsprecher zu schalten.
- Diese Taste drücken (), um auf Wiedergabe über die an den SYSTEM-2-Buchsen angeschlossenen Lautsprecher zu schalten.
- 1, 2: Beide Tasten dräcken (___), um auf Wiedergabe über die an SYSTEM-1und SYSTEM-2-Buchsen Lautsprecher zu schalten (
- OFF: Diese Taste drücken (L), um die Lautsprecher auszuschalten, so daß ausschließlich über Kopfhörer wiedergegeben wird.

Hinweis

• Bei Anschluß von Lautsprechern an nur ein System der SPEAKERS-Buchsen, nur den SPEAKERS-Schalter dieses Systems einschalten. Werden beide Schalter gedrückt, ist keines der Lautsprechersysteme eingeschaltet! Bei Anschluß von zwei Lautsprecherpaaren ist, entsprechend der Bedienung der SPEAKERS-Schalter, die Übertragung über je eines oder beide Lautsprechersysteme möglich.

Interrupteur d'alimentation (POWER)

ON (__): L'enfoncer pour fournir l'alimentation.

OFF (): L'enfoncer sur cette position pour couper l'alimentation.

Remarques:

- Un sélecteur de source électronique est utilisé dans cet appareil. Quand l'interrupteur POWER est mis marche, deux sources, plus de deux ou aucune source risquent d'être sélectionnées. S'assurer de bien mettre en entrée les données de sélection de source en enfonçant l'un des sélecteurs de source.
- Quand l'alimentation n'est pas fournie pendant 2 à 3 jours le sélecteur de source enfoncé avant que l'alimentation n'ait été coupée risquent d'être perdus quand l'alimentation est à nouveau fournie. Dans ce cas, régler à nouveau les touches, etc.
- Si l'interrupteur POWER est enfoncé plusieurs fois de suite pour fournir et couper l'alimentation trop rapidement, le même phénomène que ci-dessus se produira.

2 Haut-parleurs (SPEAKERS)

- 1: L'enfoncer () pour écouter les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS SYSTEM-1.
- L'enfoncer () pour écouter les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS SYSTEM-2.
- 1,2: Enfoncer les commutateurs 1 et 2 sur (—) pour écouter simultanément les deux systèmes de haut-parleurs.
- OFF: Enfoncer le commutateur 1 ou 2 sur () pour mettre hors circuit le haut-parleur correspondant (pour n'écouter que par le casque d'écoute, etc.)

Remarque:

 Quand les haut-parleurs sont raccordés à un seul ensemble des bornes SPEAKERS, n'enfoncer que le commutateur SPEAKERS de l'ensemble raccordé; si les deux commutateurs sont enfoncés, le son ne sera audible d'aucun des haut-parleurs. Quand deux paires de haut-parleurs sont raccordées et que l'un ou les deux commutateurs SPEAKERS est/sont enfoncé(s), le son sera audible de l'une ou des deux paires de haut-parleurs.

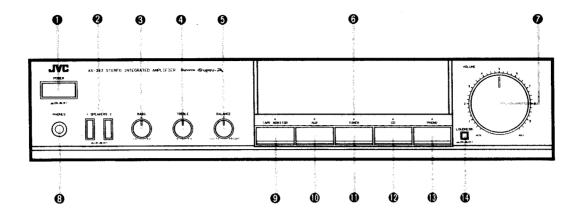


Fig. 2 Abb. 2 Afb. 2

Netschakelaar (POWER)

ON (_): Zet de schakelaar in deze positie voor het inschakelen van de netspanning.
OFF (_): Zet de schakelaar in deze positie voor het uitschakelen van de netspanning.

Opmerkingen:

- Dit toestel beschikt over een electronische bronkeuzefunktie. Wanneer de netschakelaar wordt ingeschakeld, kunnen twee of meer bronnen of geen bron gekozen worden. De gegevens voor de bron-keuze intoetsen door op een van de bronkeuzeschakelaars te drukken.
- Wanneer deze versterking voor 2 a 3 dagen niet ingeschakeld wordt, bestaat de kans dat de bronkeuzeschakelaar verloren gaan. In dat geval deze instelling opnieuw uitvoeren.
- Als herhaaldelijk en te snel op de netschakelaar (POWER) wordt gedrukt zal hetzelfde verschijnsel als het hierboven beschreven zich voordoen.

2 Luidsprekers (SPEAKERS)

- Indrukken () om te luisteren naar luidsprekers aangesloten op de SPEAKER SYSTEM-1 aansluitingen.
- 2: Indrukken (_) om te luisteren naar luidsprekers aangesloten op de SPEAKER SYSTEM-2 aansluitingen.
- Beide schakelaar (1 en 2) indrukken
 om gelijktijdig naar beide luidsprekersystemen te luisteren.
- OFF: Op schakelaar 1 of 2 drukken () om de corresponderende luidsprekers uit te schakelen (b.v., wanneer alleen per hoofdtelefoon wordt geluisterd).

Opmerking:

• Wanneer de luidsprekers slechts op een van de SPEAKER-aansluitingen is aangesloten, alleen op de SPEAKERS-schakelaar drukken waarop het systeem is aangesloten; als op beide schakelaar wordt gedrukt, is ergeen weergave van beide systemen. Wanneer twee paar luidsprekers aangesloten worden en een of beide SPEAKERS schakelaars ingedrukt is/zijn, komt geluid van een of beide luidsprekers systemen.

1 Conmutador de alimentación (POWER)

ON (-): Para encender el aparato.
OFF (): Para apagar el aparato.

Notas

- En esta unidad se usa un selector de fuente electrónico. Cuando se activa el conmutador POWER, pueden seleccionarse dos o más fuentes o ninguna. Asegúrese de entrar los datos de selección de fuentes presionando unos de los selectores.
- Cuando no se suministra alimentación a este amplificador por 2 ó 3 días, el selector de fuentes presionado que se seleccionaron antes de apagar el aparato pueden perderse al reencenderlo. Si sucede esto, ajuste los botones, etc. nuevamente.
- Si el conmutador POWER se pulsa repetidamente y rápidamente para encender y apagar el aparato, se producirdá el mismo fenómeno de arriba.

Altavoces (SPEAKERS)

- Presiónelo (__) para escuchar a través de los altavoces conectados a los terminales SPEAKERS SYSTEM-1.
- 2: Presiónelo (_) para escuchar a través de los altavoces conectados a los terminales SPEAKERS SYSTEM-2.
- Presione los dos selectores (1 y 2)
 para escuchar simultáneamente por los dos sistemas de altavoces,
- OFF: Si desea desactivar los altavoces (1 ó 2) ponga en esta posición (■). De esta manera puede escuchar sólo a través de los auriculares.

Nota:

• Cuando se conecta un solo par de altavoces a los terminales SPEAKERS, presione únicamente el selector del sistema conectado; si presiona ambos selectores, no se escuchará sonido alguno. Cuando se conectan dos pares de altavoces y se presiona uno o los dos selectores SPEAKERS, se escuchará el sonido de uno o de ambos sistemas de altavo-ces.

Strömställare (POWER)

ON (—): Tryck in för att sätta på förstärkaren.

OFF (▲): Sätt i detta läge för att stänga av förstärkaren.

Observera:

- Förstärkaren har en elektronisk ingångsväljare. När strömställaren (POWER) trycks in för första gången kan det hända att två eller fler ljudkällor, eller ingen alls, kopplas in. Var noga med att trycka in ingångsväljaren för den ljudkälla du vill lyssna på.
- Om förstakaren är avslagen under 2 3
 dager kan det hända att den ingångsväljare,
 som var intrycket när förstärkaren stängdes
 av, har raderats. Om detta inträffar skall du
 åter trycka in önskade knappar, etc.
 Om strömställaren (POWER) snabbt
- Om strömställaren (POWER) snabbt trycks in upprepade gånger, kan samma fenomen uppstå.

2 Högtalarväljare (SPEAKERS)

- Tryck in () för att lyssna på högtalarna anslutna till uttagen SPEAKERS SYSTEM-1.
- 2: Tryck in () för att lyssna på högtalarna anslutna till uttagen SPEAKERS SYSTEM-2.
- 1, 2: Tryck in knapparna 1 och 2 (___)
 när du vill lyssna på båda högtalarparen samtidigt.
- OFF: Släpp upp knapp 1 eller 2 (,) för att koppla bort respektive högtalarpar (när du vill lyssna med hörtelefoner).

Observera:

 Om du har anslutit högtalare till endast ett av SPEAKERS-uttagen, skall du endast trycka in motsvarande högtalarväljare. Om båda väljarna trycks in hörs inget ljud alls. Om du har anslutit två högtalarpar och trycker in den ena eller båda högtalarväljarna, hörs ljudet från de högtalare vars knapp trycktes in. **6** BASS

Turn clockwise to boost bass response and counterclockwise to decrease it.

TREBLE

Turn clockwise to boost treble response and counterclockwise to decrease it.

6 BALANCE

Use to adjust the balance between the left and right speakers.

6 SOURCE INDICATOR

By pressing the buttons **9** — **18** respective LEDs light up. They also light up when the tape monitor button is pressed. In this case, the tape monitor button will have the priority.

VOLUME

Turn clockwise for louder sound.

(3) Headphone jack (PHONES)

Plug stereo headphones into this jack for private listening.

(2) TAPE MONITOR

Press in to listen to a tape played on a tape deck connected to the TAPE terminals. If your tape deck is a three-head deck, you can monitor the sound that has just been recorded on the tape. To release this function, press it again.

B AUX

Press to listen to the source connected to the AUX terminals.

1 TUNER

Press in to listen to broadcasts.

(A) CC

Press in to listen to a source connected to the CD terminals.

(B) PHONO

Press in to listen to records.

LOUDNESS

Press this switch ON (—) to compensate for the ear's different sensitivity to sound at low volumes

8 Baßregler (BASS)

Im Unrzeigersinn werden die Tieftonfrequenzen verstärkt, gegen den Uhrzeigersinn abgeschwächt.

4 Höhenregler (TREBLE)

Im Uhrzeigersinn werden die hohen Frequenzen verstäkst, gegen den Uhrzeigersinn abgedämpft.

6 Balanceregler (BALANCE)

Für Balanceregelung zwischen linkem und, rechtem Lautsprecher.

6 Quellenanzeige (SOURCE INDICATOR)

Beim Drücken der Tasten **9** – **13**, die entsprechenden LEDs leuchten auf. Sie leuchten auf auch wenn die Band-Monitor-Taste gedrückt wird. In diesem Falle, hat die Band-Monitor-Taste den Vorrang.

♠ Lautstärke (VOLUME)

Zur Erhöhung der Lautstärke im Uhrzeigersinn drehen.

Kopfhörer-Buchse (PHONES)

Zum Anschluß von Kopfhörern.

Band-Monitor (TAPE MONITOR)

Zur Wiedergabe einer Bandaufnahme von einem an den TAPE-Buchsen angeschlossenen Tape-Deck. Verfügt das angeschlossene Tape-Deck über drei Tonköpfe, ist Hinterbandkontrolle möglich. Nochmals drücken, um diese Funktion abzuschalten.

(B) AUX

Zum Anhören der an die AUX-Klemmen angeschlossenen Tonquelle diese Taste drücken.

Tuner (TUNER)

Zur Wiedergabe von Radiosendungen drücken.

D CD

Zur Wiedergabe einer an die CD-Klemmen angeschlossenen Signalquelle drücken.

(PHONO)

Zur Wiedergabe von Schallplatten drücken.

Lautstärkekontur (LOUDNESS)

Diese Taste einschalten (🕳), um die bei niedriger Lautstärke veränderte Empfindlichkeit des Gehörs zu kompensieren, Basses (BASS)

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la réponse des basses et dans le sens contraîre pour la diminuer.

Aiguës (TREBLE)

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la réponse des aiguës et dans le sens contraire pour la diminuer

6 Balance (BALANCE)

Utilisée pour régler la balance entre les hautparleurs de gauche et de droite.

(indicateur de source (SOURCE INDICA-

En enfonçant les touches **9** — **18** , le LED respectives s'illuminent. Elles s'illuminent aussi lorsque la touche de contrôle de bande est enfoncée. Dans ce cas, la touche de contrôle de bande aura priorité.

O Volume (VOLUME)

La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume sonore,

Prise de casque d'écoute (PHONES)

Y raccorder un casque d'écoute stéréo pour une écoute privée

Contrôle de bande (TAPE MONITOR)

L'enfoncer pour écouter une bande lue sur une platine d'enregistrement raccordée aux bornes TAPE. Si votre platine a trois têtes, vous pouvez contrôler le son qui vient d'être enregistré sur la bande. Pour dégager cette fonction, enfoncer cette touche à nouveau

(UA 🌒

Appuyer sur cette touche pour écouter la source raccordée aux bornes AUX.

Syntoniseur (TUNER)

L'enfoncer pour écouter des émissions radiodiffusées.

Disque audionumérique (CD)

L'enfoncer pour écouter une source raccordée aux bornes CD.

Platine tourne-disque (PHONO)

L'enfoncer pour écouter des disques.

(LOUDNESS)

Enfoncer ce commutateur (—) pour compenser la sensibilité différente de l'oreille à de faibles volumes.

OPERATION

Listening to broadcasts

- 1. Connect a tuner to the TUNER terminals on the rear panel.
- Press the POWER button to on (-). Select the speaker system with the SPEAK
- ERS switches. Press the TUNER button to on.
- Operate the tuner according to its instruction book
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as re-

Listening to records

- Connect a turntable to the PHONO terminais on the rear panel.
 - Be careful to connect the channels correct-
- Press the POWER button to on (__)
- Select the speaker system with the SPEAK-**FRS** switches
- Press the PHONO button to on.
- Operate the turntable according to its in-
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as required.

• Use a turntable with a moving magnet cartridge

Listening to tapes

- Connect a tape deck to the TAPE PLAY terminals.
- Press the POWER button to on (___)
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches
- Press the TAPE MONITOR button to on.
- Operate the tape deck for playback according to its instruction manual.
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as re-

. Don't place the tape deck directly on or under the smplifier. Otherwise, over as heating or hum may result.

Listening to compact disc

- Connect a CD to the CD terminals on the rear panel.
- Press the POWER button to on (-).
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches.
- 4. Press the CD button to on.
- 5. Operate the CD according to its instruction book.
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as re-

Using stereo headphones

Stereo headphones can be plugged into the front panel jack

Recording from records

- 1. Connect a tape deck to the TAPE REC terminals
- Press the POWER button to on (-)
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches if you want to monitor the sound while recording.
- 4. Press the PHONO button to on.
- Operate the turntable.
- 6. Operate the tape deck for recording

BEDIENUNG

Wiedergabe von Radiosendungen

- Einen Tuner an die TUNER-Buchsen an der Rückplatte anschließen.
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten (-).
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten.
- Die TUNER-Taste drücken
- Den Tuner entsprechend dessen Anleitung bedienen.
- Die VOLUME, LOUDNESS, BALANCE und BASS- und TREBLE-Bedienungselemente wie gewünscht einstellen.

Wiedergabe von Schallplatten

- Einen Plattenspieler an die PHONO-Buchsen der Rückplatte anschließen, und dabei auf korrekten Anschluß der Kanäle achten
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten (-----)
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten.
- Die PHONO Taste drücken.
- Den Plattenspieler entsprechend dessen Anleitung bedienen.
 Die VOŁUME, LOUNDNESS, BALANCE.
- BASS- und TREBLE-Regler wie gewünscht

 Einen Plattenspieler mit Magnet-Tonabnehmersystem benutzen.

Wiedergabe von Bandaufnahmen

- Ein Tape-Deck an den TAPE-Buchsen anschließen.
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten (--)
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten.
- Die TAPE MONITOR-Taste drücken Das Tape-Deck entsprechend dessen An-
- leitung bedienen.
- Die VOLUME, LOUNDNESS, BALANCE. BASS- und TREBLE-Regler wie gewünscht einstellen

 Das Bandgerät nicht direkt über oder unter den verstärker aufstellen, da ansonsten Wärme entstent und Brummen hervorgerufen wird.

Hören vor CD

- Einen CD-Player an die C D-Buchsen an der Rückplatte anschließen.
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten (🗻).
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten.
- CD -Taste drücken.
- Den CD-Player entsprechend dessen Anlei tung bedienen.
- Die VOLUME, LOUDNESS, BALANCEund BASS- und TREBLE-Bedienungselemente wie gewünscht einstellen.

Stereo-Kopfhörer-Anschluß

Stereo-Koofhörer können in der Buchse an der Frontblende angeschlossen werden.

Aufnahmen von Schallplatten

- Ein Tape-Deck an die TAPE REC-Buchsen anschließen
- 2. Die Netzspannung mit dem POWER-Taste einschalten (___)
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten, falls bei der Aufnahme mitgehört werden soll.
- Die PHONO-Taste drücken.
- Den Plattenspieler bedienen.
- Tape-Deck entsprechend Anleitungen für Aufnahmebetrieb bedienen.

FONCTIONNEMENT

Ecoute d'émissions

- Raccorder un syntoniseur aux bornes TUN-ER du panneau arrière
- Enfoncer la touche POWER (-).
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS.
- Enfoncer la touche TUNER.
- Faire fonctionner le syntoniseur selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE.

Ecoute de disques

- Raccorder une platine tourne-disque aux bornes PHONO du panneau arrière. S'assurer que les canaux sont bien raccordés.
- Enfoncer la touche POWER (__)
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS.
- Enfoncer la touche PHONO.
- Faire fonctionner la platine tourne-disque
- selon les instructions de son manuel. Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE

• Utiliser une platine tourne-disque à cellule à aimant mobile.

Ecoute de bandes

- Raccorder une platine d'enregistrement aux bornes TAPE PLAY
- Enfoncer la touche POWER (🗻)
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS.
- Enfoncer la touche TAPE MONITOR.
- Faire fonctionner la platine d'enregistrement en lecture selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE.

• Ne pas poser directement la platine cassette sur ou sous l'amplificateur. Sinon des ennuis tels que l'échauffement ou le ronflément de l'appareil en résulteraient

Ecoute de disques audionumériques

- Raccorder un lecteur de disque audio numérique aux bornes CD du panneau arriere.
- Enfoncer la touche POWER (-)
- Sélectionner le système de haut-parleurs
- avec le sélecteur SPEAKERS. Enfoncer la touche CD.
- Faire fonctionner l'appareil selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE

Utilisation d'un casque d'écoute stéréo

Un casque d'écoute stéréo peut être branché sur la prise du panneau avant.

Enregistrement à partir de disques

- Raccorder une platine d'enregistrement aux bornes TAPE REC.
- Enfoncer la touche POWER (____)
- Sélectionner le système de haut parleurs avec le sélecteur SPEAKERS,
- Enfoncer la touche PHONO.
- Faire fonctionner la platine tourne-disque. Faire fonctionner la platine d'enregistrement en enregistrement.

To record from other sources (TUNER, CD, AUX)

Press the TUNER, CD or AUX button to record radio broadcasts, or the source connected to the CD, AUX terminals.

All other operations are identical as when you record from records.

Notes:

- You can also monitor the sound being recorded with headphones.
- The sound you hear from the speakers or headphones is the source sound, not that being recorded on the tape.
- The VOLUME control of this amplifier has no effect on the recording level. Adjust the recording level with the controls on the tape deck.
- While playing back a tape on the tape deck, you cannot record the sources from other components.

How to operate the monitor while recording on the tape deck

- Connect a 3-head tape deck to the TAPE terminals.
- Make sure to connect the signal cords to the PLAY and REC terminals.
- Select the source from which you want to record by depressing the source select button on this unit.
- Operate the tape deck for recording as described in its operating manual.
- By playing the source component, you can record on the tape deck.
- While recording on the tape deck, the recorded sound can be heard by depressing the TAPE MONITOR button on this unit.

Aufnahmen von anderen Signalquellen (TUNER), CD-Plattenspieler (CD, AUX)

Die Tuner-Taste (TUNER) drücken, um Radiosendungen aufzenehmen, und die CD-Plattenspieler-Taste (CD. AUX) drücken, um eine Signalquelle aufzunehmen, die mit den Anschlüssen für CD-Plattenspieler (CD, AUX) verbunden ist.

Wie bei Aufnahmen von Platten sind alle anderen Bedienungsvorgänge gleich.

Hinwaisa

- Die Aufnahme kann auch über Kopfhörer überwacht werden.
- Den Ton, den Sie über die Lautsprecher oder den Kopfhörer vernehmen, ist der Klang der Signalquelle, und nicht der, der auf dem Band aufgenommen wird.
- Die Lautstärke-Einstellung (VOLUME) dieses Verstärkers hat keinen Einfluß auf den Aufnahmepegel. Stellen Sie den Aufnahmepegel mit den Lautstärke-Reglern des Kassettendecks ein.
- Während der Wiedergabe eines Bandes mit einem Kassettendeck (dieses Gerätes verbunden ist), können keine Tonquellen von anderen Komponenten aufgenommen werden.

Verwendung der Monitorfunktion während einer Aufnahme mit einem Kassettendeck

- Das Drei-Kopf-Kassettendeck an die Kassette (TAPE) anschließen.
- Vergewissern Sie sich, daß die Verbindungskabel an die Wiedergabe- (PLAY) und die Aufnahme-Buchsen (REC) angeschlossen sind.
- Wählen Sie die gewünschte Signalquelle durch Drücken der Signalwähl-Taste an diesem Gerät.
- Das Kassettendeck wie in der Betriebsanleitung angegeben in der Aufnahmefunktion betreiben.
- Die abzuspielende Tonquelle kann nun mit dem Kassettendeck aufgenommen werden.
- Während des Aufnehmevorgangs kann der Ton mitgehört werden – drücken Sie dazu die Kassette Monitor (TAPE MONITOR) an diesem Gerät.

Enregistrement à partir d'autres sources (TUN-ER. CD. AUX)

Enfoncer le commutateur TUNER, CD ou AUX pour enregistrer des émissions radio ou la source raccordée aux bornes CD, AUX.

Tous les autres opérations sont identiques à celles de l'enregistrement à partir de disques.

Remarques:

- Vous pouvez aussi contrôler le son enregistré avec le casque d'écoute.
- Le son que vous entendez des haut-parleurs ou du casque est le son de la source et non pas le son enregistré sur la bande.
- La commende VOLUME de cet amplificateur n'a pas d'effet sur le niveau d'enregistrement. Régler celui-ci avec les commandes de la platine.
- Lors de la lecture d'une bande sur la platine d'enregistrement, il est impossible d'enregistrer les signaux d'entrée en provenance d'autres éléments

Comment utiliser le contrôle auditif lors d'un enregistrement sur la platine d'enregistrement

- Connecter la platine d'enregistrement à 3 têtes aux bornes TAPE.
- Veiller à bien connecter les cordons aux bornes pour lecture (PLAY) et pour enrégistrement (REC).
- Sélectionner l'élément d'entrée que l'on désire enregistrer en erfonçant une touche du sélecteur d'entrée de cet appareil.
- Faire fonctionner l'élément d'entrée comme décrit dans son mode d'emploi.
- Il est alors possible d'effectuer l'enregistrement sur la platine d'enregistrement tout en écoutant l'élément d'entrée.
- Tout en enregistrant sur la platine d'enregistrement, il est possible d'écouter le son enregistré en enfonçant la touche TAPE MONITOR.

TROUBLESHOOTING

What appears to be a malfunction may not always be serious.

Make sure first....

is their sound and illumination?

is the AC plug connected properly?

Note:

 If one of the source buttons is not completely pressed in, no sound will be heard from the speakers. Press the required button in again.

No sound from speakers

Are the speaker cords connected? Is the VOLUME control set to minimum? Are the SPEAKERS switches set correctly?

Sound from one speaker only

Are the speaker cords connected correctly? Is the BALANCE control set to one extreme or the other?

Loud hum during record playing

Is the turntable grounded?

Try to change cord path.

Howling during record playing Is the turntable too close to the speakers?

STÖRUNGSSUCHE

Eine Fehlfunktion ist nicht immer auf einen Schaden zurückzuführen. Zuerst überprüfen....

Weder Ton noch Anzeigen können einge-

schaltet werden.
Ist das Netzkabel fest angeschlossen?

Himmoie ·

 Ist eine der Signalquellen-Tasten nicht richtig gedrückt, wird kein Ton über die Lautsprecher übertragen. Die erforderliche Taste nochmals drücken.

Die Lautsprecher übertragen keinen Ton

Sind die Lautsprecherkabel angeschlossen? Ist der VOLUME-Regler auf die Minimalposition eingestellt?

Ist der SPEAKERS-Wahlschalter richtig eingestellt worden?

Tonwiedergabe nur über einen Lautsprecher Sind die Lautsprecherkabel korrekt ange

schlossen? Ist der BALANCE-Regler auf eine Maximal-Position eingestellt?

Lautes Brummgeräusch bei Abspielen von Schallplatten

Ist der Plattenspieler geerdet?

Das Netzkabel anders verlegen

Rückkopplungspfeifen beim Abspielen vor Schallplatten

Ist der Plattenspieler zu nahe bei den Lautsprechern aufgestellt?

EN CAS DE DIFFICULTE

Ce qui semble au départ être un mauvais fonctionnement n'est pas toujours très sérieux. Assurez-vous d'abord que....

Aucun son et pas d'éclairement

La prise CA est-elle correctement branchée?

Remarque:

 Si l'une des touches de source n'est pas conplètement enfoncée, aucun son n'est audible des haut-parleurs. Réenfoncer la touche voulue.

Pas de son des haut-parleurs

Les câbles des haut-parleurs sont-ils raccordés? La commande VOLUME est-elle réglée au minimum?

Les sélecteurs SPEAKERS sont-ils réglés correctement?

Le son ne provient que d'un seul haut-parleur Les câbles de haut-parleurs sont-ils raccordés

correctement?
La commande BALANCE est-elle tournée à


fond dans un sens ou dans l'autre? Bourdonnement sourd pendant la lecture de disques

La platine est-elle mise à la terre?

Essayer de changer l'emplacement du cordon.
Hurlement pendant la lecture de disques


La platine tourne-disque est-elle trop près des haut-parleurs?

Block Diagram

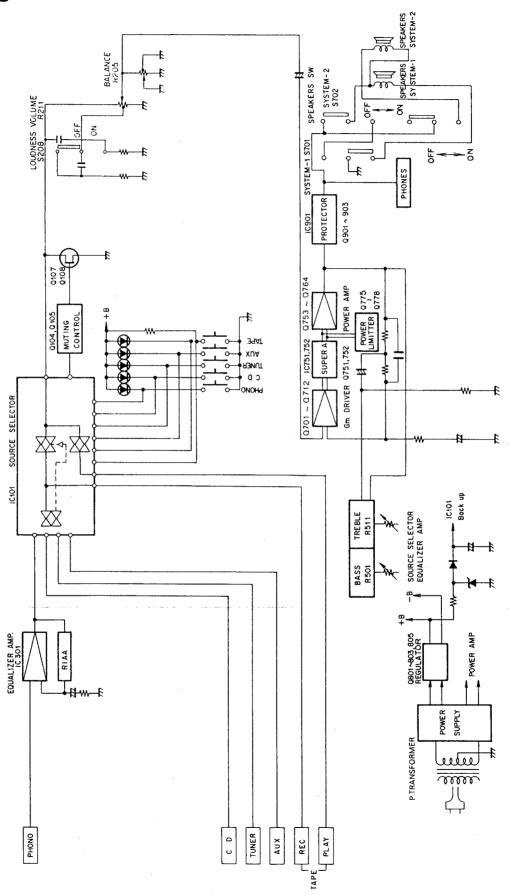


Disassembly Procedures

- Removing the Top Cover
 - 1. Remove the 6 screws.
 - 2. Remove the top cover by lifting up its rear section.
- Removing the Front Panel
 - 1. Remove the top cover.
 - 2. Remove the 3 plastic rivets (A) and the 3 screws (C) on the lower part of the front panel.

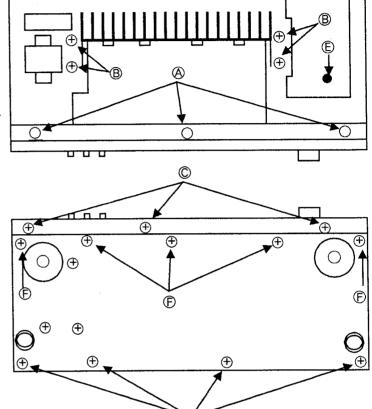


- Removing the Power Transistor
 - 1. Remove the top cover.
 - 2. Remove the 4 screws ® holding the heat-sink brackets.
 - 3. Remove the PC Board from the fastener **(E)** .
 - 4. Remove the 9 screws ⊕,⊕ on the bottom plate.
 - 5. Raise the front, rear panels and PC Boards as shown in figure.
 - 6. Unsolder a defective power transistor.
 - 7. Remove the screw holding the power transistor using a pair of pliers or a wrench.

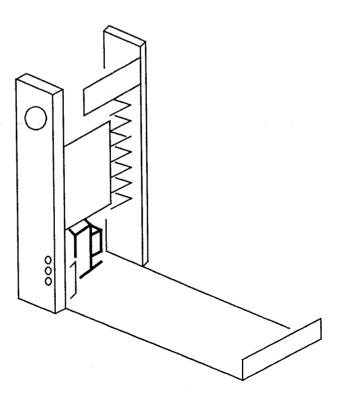

Adjustment Procedures


■ Idling Adjustment

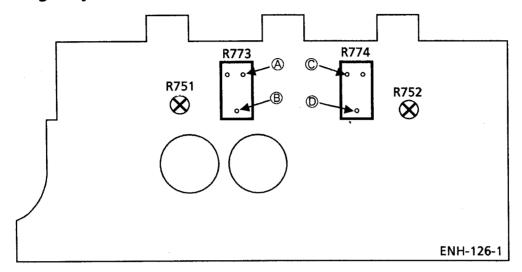


- 1. Set the volume control to minimum during this adjustment.
- 2. Turn R751 and R752 fully counterclockwise before switching power on.
- 3. Always start from cold, and allow at least 10 minutes to warm up before adjustment.
- 4. Connect a DC voltmeter to R773(A & B) for left channel or R774(C & D) for right .
- 5. Adjust R751 for left or R752 for right , so that the DC voltmeter becomes 11 mV \pm 5 mV .

Internal Block Diagram of ICs


■ TA7317P (IC901): Protector

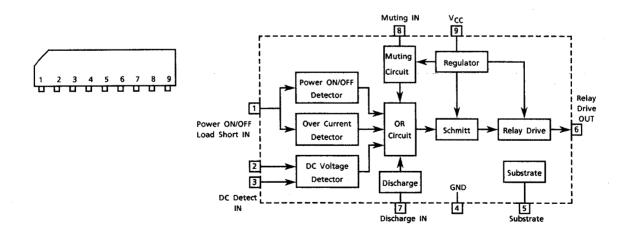

■ VC5022 (X,Y) (IC751,IC752): Super A

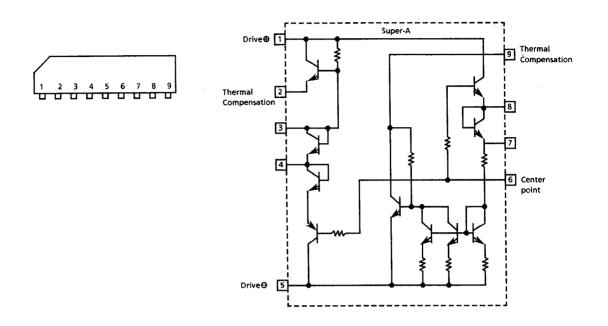


LC7818 (IC101): Analog Switch

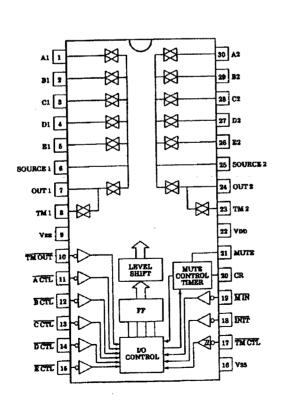

Pin No.	Symbol	I/O	Description
1~5 26~30	A1,B1,C1,D1,E1 E2,D2,C2,B2,A2	ι	Signal input
6, 25	SOURCE 1 SOURCE 2	o	Signal output for recording
7,24	ОUТ 1 ОUТ 2	0	Signal output
8, 23	TM 1 TM 2	L	Tape monitor signal input
10	TM OUT	o	Tape monitor LED drive signal output
11 12 13 14 15	ACTL BCTL CCTL DCTL ECTL TM CTL	VO	Analog switch control and LED drive signal
16	Vss	-	Connected to ground
18	INIT	1	Initilized signal input
19	MIN	1.	Mute signal input
20	CR		Clock oscillator
21	MUTE	0	Mute signal output
22	VDD		Power supply

Connection Diagram

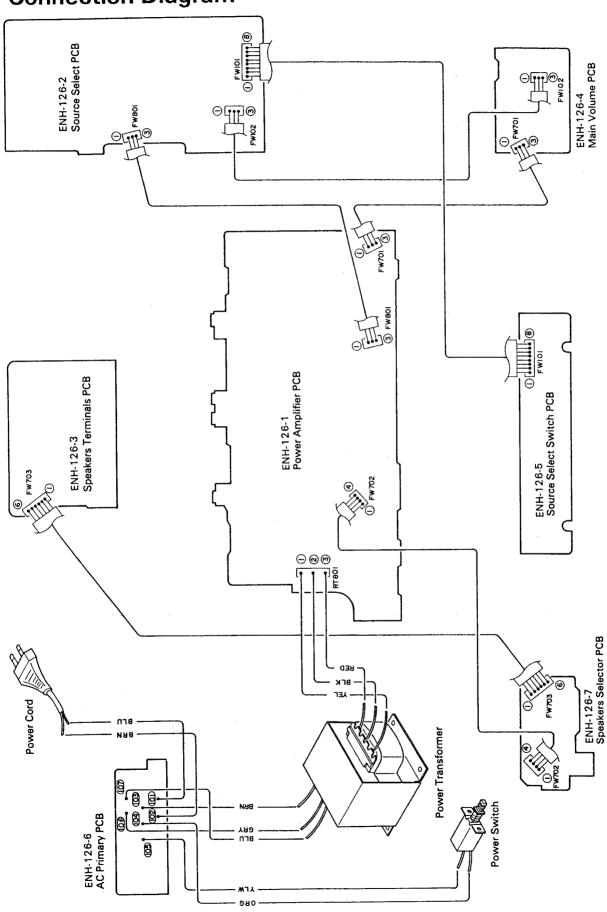

<u>— МЕМО —</u>

---MEMO---


— мемо —




VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED AUDIO PRODUCTS DIVISION, YAMATO PLANT, 1644, SHIMOTSURUMA, YAMATO-SHI, KANAGAWA-KEN, 242, JAPAN



Printed Circuit Boards

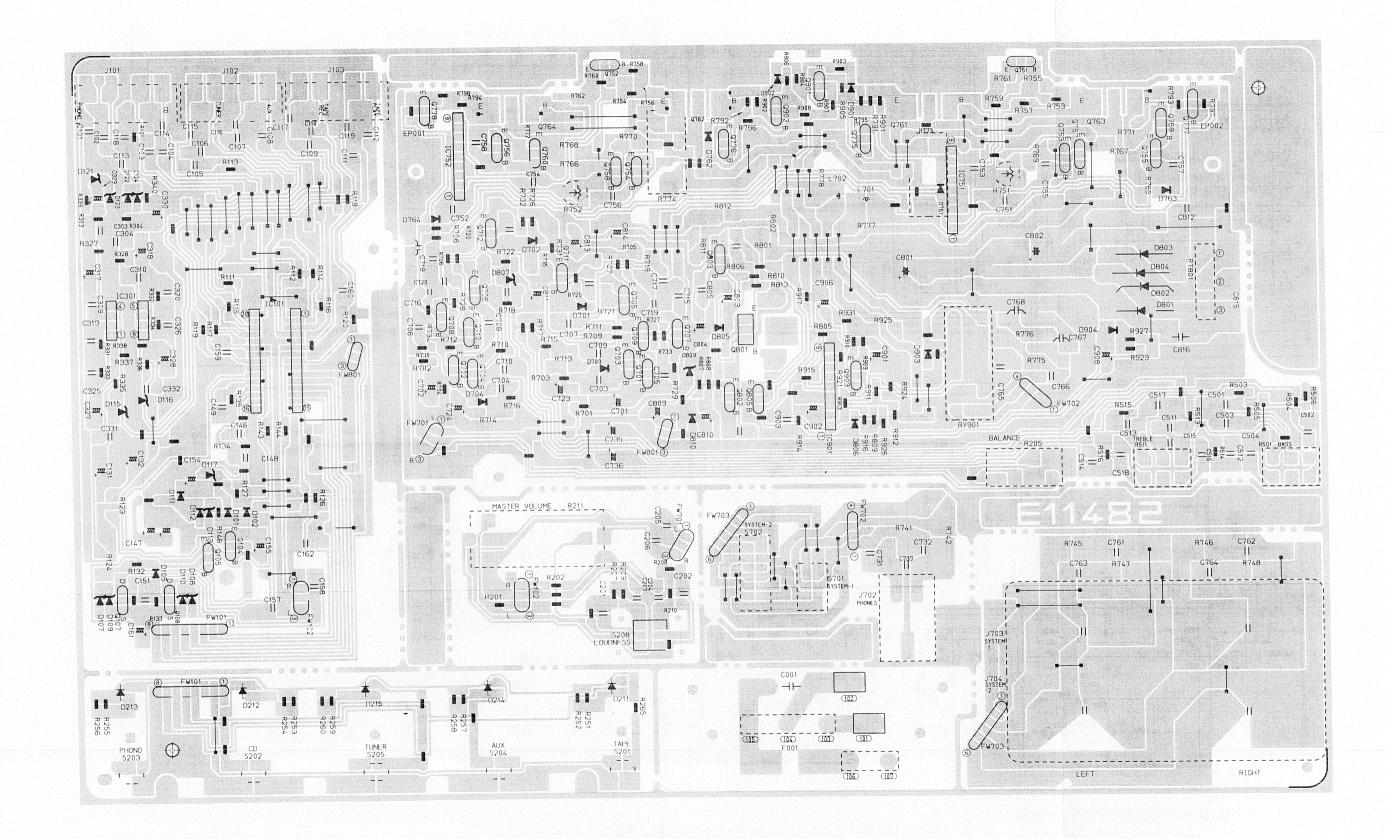

Schematic Diagram

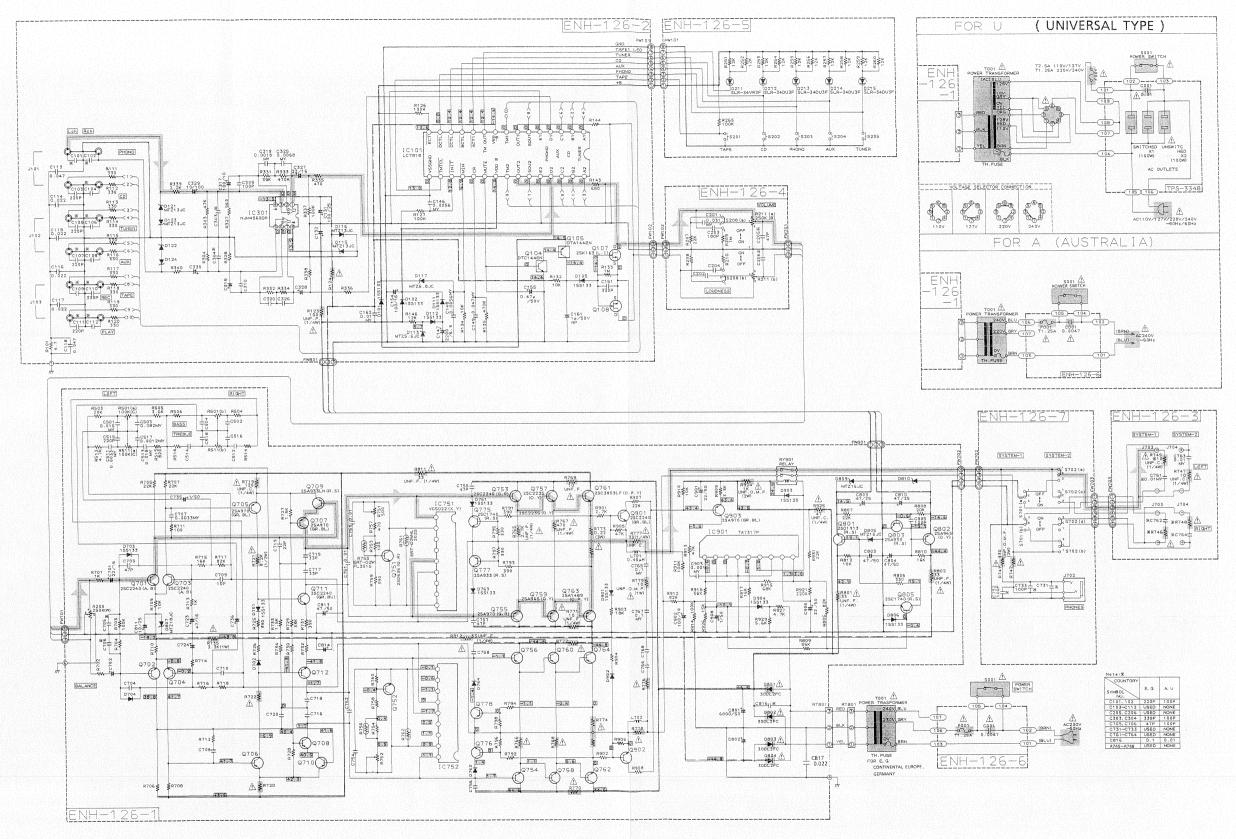

How to Use Schematic Diagrams

- indicates the +B line.
- 2. ---- indicates the -B line.
- 3. indicates signal path.
- 4. indicates voltage value.
- 5. Parts marked with \triangle and those in the shaded area are parts for safety. Be sure to use one with the specified part number.
- 6. This is the standard circuit diagram.

The circuits and circuit constants are subject to change for improvement without notice.

(No.20262)

(No.20262)

PARTS LIST

Contents

General Exploded View and Parts List	2 - 2
Printed Circuit Board Ass'y and Parts List	2 - 5
■ENH-126 Power Amplifier PC Board Ass'y	2 - 5
■TPS-334 B AC Outlet PC Board Ass'y	2-9
Accessories List	2 - 9
Packing Materials and Part Numbers	

2-2 (No.20262)

General Exploded View and Parts List *mark indicates attached part.

■ Parts List

7	Item	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
十	1	EFP-AX242BKE	Front Panel Ass'y	1		
-	1-1	E25657-004	Front Panel	1 1		
- 1	1-2	E304602-005	Indicator Sheet	1 1		
1	1-3	E304766-001	Push Button Ass'y	1		
- 1	1-4	E60912-003	Speed Nut	1		
	1-5	E72437-010	Sheet	1		
	1-6	E73836-001	Push Button Escutcheon	2		
Į	1-7	E73878-002	Push Button Escutcheon	1		
- 1	1-8	E72968-001	JVC Mark	1		
l	2	EXO170007N40S02	Spacer	2		
	3	SBSG3008M	Screw	7		
ļ	4	E48729-009	Plastic Rivet	3		
- [5	E73835-001	Push Button	2	SPEAKERS	
i	6	SBSG3008CC	Screw	1		
	7	E74069-001	Headphone Bracket	1		
	8	SBST3006CC	Screw	6	DOWER	
	9	E73877-001	Push Button	1	POWER	
	10	E74478-002	Knob	3	TONE , BALANCE	I .,
	11	E48729-008	Plastic Rivet	1 1		U Event II
		E48729-008	Plastic Rviet	5		Except U
	12	E74068-001	Push Button	1	LOUDNESS	
	13	E304768-001	Volume Knob	1		
	14	E71862-001	Volume Nut	1		
	15	E11488-001	Front Bracket	1		1
	16	E25661-005	Metal Cover	1		A,G
		E25661-006	Metal Cover	1		E,EF,U
	17	E24134-008	Grill	1		E,EF,U
	18	E61660-004	Special Screw	2	for Metal Cover (Side)	
	19	SBST3006Z	Screw	6		
	20	E71004-001	Switch Cover	1 1		
⚠	21	QSP1106-004	Power Switch	1		
	22	E3400-412	Spacer	1	1	
	23	E11489-003	Chassis Base	1		
	24	E44928-003	Fastener	1 1		Ì
	25	E307490-001	Foot	2	Front	
	26	SBST3008Z	Screw	4	for Foot	٨٥
	27	SBSG3008N	Screw	9		A,G
		SBSG3008N	Screw	11		E,EF,U
	28	E306199-001	Protect Sheet	1	l _{Base}	E,EF,U
	29	E47227-037	Foot	2	Rear	
<u>∧</u>	30	ETP1100-24FA	Power Transformer	1		U
Ŵ		ETP1100-24EA	Power Transformer	1		A F FF G
\triangle		ETP1100-24EB	Power Transformer	1 1	(E, EF, G
	31	E65389-002	Special Screw	4	for Power Transformer	Event !!
	32	E304756-001	Circuit Board Brakcet	_ 1		Except U
Λ	33	QMF51A2-1R25S	Fuse	1	F001	Except U
	34	E75275-001	Protect Cover	1 1		Except U
	35	E69291-001	Fuse Cover	1		U
	36	E302764-001	Voltage Selector Cover	1 1		U
Δ	37	QSR0085-018	Voltage Selector	1		
	38	E304787-003	Protect Cover	1		U Event II
	1	E306133-002	Protect Cover	1		Except U
	39	E25659-011	Rear Panel	1		U
í		E25659-012	Rear Panel	1		Except U
i	1 _	E303260-237	Rating Label	1 1	I	E,EF,G

\triangle	ltem	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
\triangle	40 41 42 43 44	E70078-003 E73273-001 SBSB3008MCP SDSB3008M OMP2560-244	GND Terminal Special Screw Screw Screw Power Cord	1 5 2 2		U
	45 46 47	QMP3900-200 QMP7520-200 QHS3876-162 QMG0301-003 QMF51A2-1R25S	Power Cord Power Cord Cord Stopper Fuse Holder Fuse	1 1 1 1	F001	E,EF,G U U
		E61029-005 E70028-001 E74792-095	Number Label Approval Label FTZ Label	1 1 1		A,U E G

The Marks for Designated Areas

⚠ Safety Parts

A......Australia

E,EF......Continental Europe


No mark indicates all areas.

G-----Germany

Printed Circuit Board Ass'y and Parts List

■ENH-126 Power Amplifier PC Board Ass'y

Note: ENH-126 □ varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.

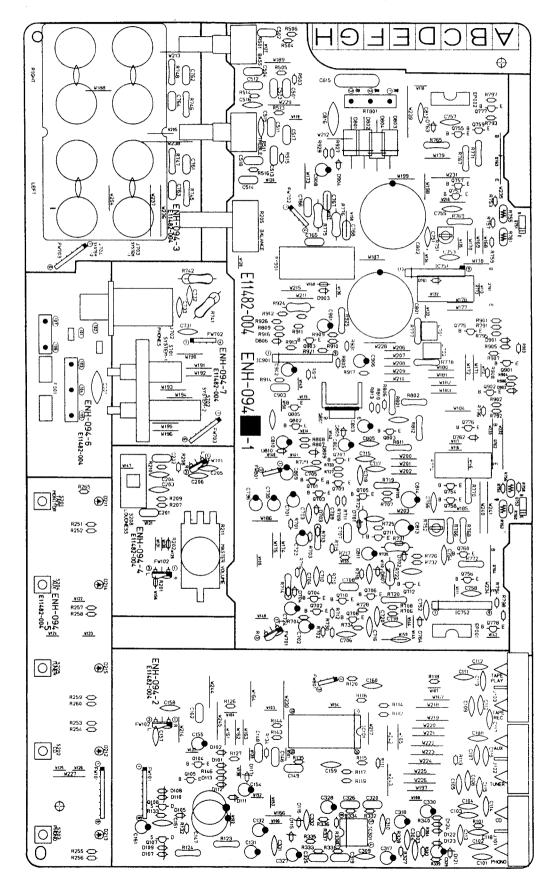

Note(1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENH-126 A	Universal Type
ENH-126 C	Australia
ENH-126 D	Continental Europe Germany

Transistors

Δ	ITEM	PART	NUMBER	D .	E S	С	R	I P	T	I	0	N	AREA
	Q104	DTC144	ES	SIL	ICON		R	онм					
	Q105	DTA144	ES	SIL	ICON		R	ОНМ					
	Q107	2\$K163	3(L1)	F.E	. T		N	ЕC					1
	Q108	25K163		F.E				ЕC					i I
		250224	0(A,B)		ICON			OSH					ł
	Q702		O(A/B)		ICON			OSH					
			0(A,B)		ICON			OSH					
	Q704 Q705		(GR,BL)	1	ICON		- 1	оѕн	TRA				
i	Q703	254970	O(GR,BL)		ICON								1 1
	Q707	2SA970	(GR,BL)		ICON		• • • • • • •	•••••		• • • • •	• • • • •	•••••	
	Q708		(GR,BL)	1	ICON								
1	0709		SLN(R.S)		ICON		R	онм					
1	Q710		SLN(R.S)		IÇON		R	OHM					! !
			40 (GR, BL)					OSH					
			40(GR,BL)		ICON			OSH					
i		2SD636			ICON			ATS					
			5(Q,R)		ICON			ATS		_	Α		
l	Q753		40(GR)	SIL	ICON			OSH					ł i
	Q755	2SC224 2SA970		. SIL	I CON	••••		OSH				• • • • • • •	
	Q756	2SA970			ICON			OSH					i I
1		PT141	3.01.7		ICON			0311	107				
	Q757	280223	35 (O,Y)	SIL	ICON		т	OSH	IBA				
1	Q758	250223	35(O,Y)	SIL	ICON			OSH					
	Q759	2SA96	5(0,Y)	SIL	ICON		T	OSH	IBA				
	Q760		5(0,Y)		ICON		T	OSH	IBA				
		PT181			ICON								
1			53LF(0,Y)		ICON			EC					
	9762		53LF(0,Y)		ICON			E.C					
1	Q764		B9LF(0,Y) B9LF(0,Y)		ICON			EC					
1	0775		40S(R,S)		ICON			OHM					
l	Q776		40S(R/S)	1	ICON			OHM					
1	Q777		3S (R,S)	SIL	ICON			OHM					
	Q778		3S(R,S)	SIL	ICON			OHM				•••••	
1	Q801	2SD19:	13(R,S)	SIL	ICON		S	ANY	0				
]	Q802	2SA96	5(0,Y)	SIL	ICON		T	OSH	IBA				
l	Q803		3S(R,S)	SIL	ICON		R	OHM					•
	Q805		405 (R.S)	SIL	ICON		R	OHM					
1	Q901		40 (GR,BL)	SIL	ICON		T	OSH					
1	Q902 Q903		40(GR,BL)		ICON		7	оѕн	1 B A	•			
	4703	23A7/	O(GR,BL)	SIL	ICON								
	<u> </u>							a recovered	- C-	200			מיזיינים מיזיינים

A :: SIA: FIEITIYI | PIA:RITIS

I.C.s

Δ	I T	ΕМ	P	A	RT	1	N U	J M	ſΒ	E	R	D	Ē	s	С	R	I	P	Т	I	0	N	_	ARE	A
	IC1 IC3 IC7 IC7 IC7	01 51 52	N V V	J 1	781 145 502 502 731	20	X .	, Y				I.0				1	ROI ROI ROI	НМ НМ S Н :	CH LBA						
				_				_								Δi	: 13	ΙĂί	Έ	TIY	1	ΡΙΑΙ	R۱	'IS	

Diodes

Δ	ITE	М	P.	A I	R 1	r	N	U	M	В	E	R	1)	E	s	С	R	:	Í	P	T	I	O)	N	1	A F	E	A
	D10	1	1:	SS	1	33							SI	L	ΙC	ON			R) H	ı M				_					_
	010	2	1	SS	1	33							S I	L	IC	ON			RI) +	M						1			
	010	5	1	SS	1	33							S I	L	10	ON			R) +	M									
	D11	1	1	SS	1	33							s 1	L	10	ON			R	21	M						ı			
	D11	2	1	SS	1	33							S I	L	10	ON			R)	M									
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	D11	3	M	ΤZ	. 5	. 6	j (ΖE	N	ER				RI	ίĊ	M	••••			•••			••••		•••
	011	5	M	T 2	1	3 J	С						Z E	N	ER				R	31	M									
	D11	6	M	T Z	1	3 J	C						ΖE	N	ER				R	3	M						1			
	011	7	M	T 2	6	. 8	J (:					Z E	N	ER				R	١.	łΜ						1			
	012	1	M	T Z	11	3 J	С						Z E	N	ΕR				R	١(ΙM						-			
	012	2	М	TZ	1	3 J	Ċ						ΖE	Ń	ER				R	ΣÏ	١M									•••
	012	3	M	T 2	1	3 J	С						Z E	N	ER				R	١(łΜ						1			
	012	4	M	T Z	1	3 J	C						Z E	N	ER				R)	١M									
	021	1	Ş	L.F	₹-	34	VF	₹3	F				L.	Ε	. 0				R	31	IM						İ			
	D21	2	S	L F	₹-	34	Dι	13	F				L.	E	. 0	٠.			R)	IM						j			

Diodes

	,														
Δ	ITEM	PART	NUMBEI	₹ D	E	s c	R	1	P	Т	1	o	N	ARE	Α
	D213	SLR-34	DU3F	L.1	.D.		1	ROH	ł M						
	0214	SLR-34	DU3F	L.E	E.D.		- 1	ROF	M						
	D215	SLR-34	DU3F	L.E	E.D.		- 1	ROF	M						
	D701	188133		SIL	LICC	N		ROH	M						
	0702	188133	•	SIL	ICC	N		ROH	M						
,	D703	188133		SIL	ICC	N	1	ROF	IM						
	D704	188133	;	SIL	ICC	N	- 1	ROF	IM						
i	D761	155133	i	SIL	ICC	IN .	- 1	ROF	M						
	D762	188133	i	SIL	ICC	N.	- 1	ROF	IM						
	D763	1\$\$133	i	SIL	ICC	N	- 1	ROF	M						
	D764	188133	i	SIL	ICC	N		ROF	IM						
Δ	D801	300L2F	C	SIL	ICC	N	1	NIH	ION	IN	TΕ	R		l	
Æ	D802	300L2F	c	SIL	.100	N	- 1	NIH	ION	IN	TΕ	R			
Δ	D803	300L2F	: C	SIL	ICC	N	- 1	NIH	101	IN	TE	R			
Δ	D804	300L2F	: C	SIL	ICC	N	1	NIF	101	IN	ΤE	R			
	D805	MTZ15J	C	ZE	VER			ROF	M						
	D806	188133	;	SIL	ICC	N	- 1	ROF	IM						
i	D807	MTZ18J	C	ZEI	NER		-	ROF	M						
	D809	MTZ16J	C	ZE	NER		- 1	ROH	ł M						
i	D810	MTZ16J	С	ZEI	NER		- 1	ROF	M						
,,,,,,,	D901	188133		SII	ICC	N.	·····i	ROF	M						
	D902	188133		SIL	.100	N		ROH	M					i	
	D903	155133	i		ICC			ROF	IM						
	D904	188133	;		ICC		i	ROF	ıM						
		ł													

A I SIAIFIEITIYI IPIAIRITIS

Capacitors

Δ	ITEM	PART	NUMBE	RI) E	s	С	R	1	P	T	I	0	N	AREA
Δ	C001	QCZ90	19-472	47	00F	F				CE	RA	M 1	C C		С
Δ	C001	QCZ90	19-472	4.7	00F	٦F				CE	RA	M.	C C		D
_	C101	QCS21	HJ-101	10	OPF	E	50	V		CE	RA	MI	, C		A
	C101		HJ-101		OPF			V			RA				С
	C101		HJ-221		OPF			v			RA				
	C102		HJ-101		OPI			ŚŸ	••••		RΑ			•••••	D A
	C102				OPF			ον			RA				Ĉ
			HJ-101) b
	C102		HJ-221		OPF			V			RA				
	C103		HJ-221		OPI		-	٧c		-	RA				D
	C104		HJ-221		OP			Ņ.			RA				D
	C105		HJ-221	22	20P	7	5 (V		CE	RA	M.	I C		D
	C106	QCS21	HJ-221	22	20P	ř	5 (VC		CE	RA	۱M)	I C		D
	C107	QCS21	HJ-221	22	OP	ř	50	٧c		CE	RA	(M)	I C		D
	C108	QCS21	HJ-221	22	OPE	F	50	VC		CE	RA	M.	I C		D
	C109	QCS21	HJ-331	33	SOPE	F	50	VC		CE	RA	(M)	I C		D
••••	C110		HJ-331		OPI			ÿΫ.	• • • • •		RΑ				D
	C111		HJ-221		OPI			οv			RA				D
	C112		HJ-221		OPI			οv			RA				Ď
	C112		HP-473		.04			20			RA				"
	C113		HP-223		.02			20			R A				
								ŠŸ.							
	C115		HP-223		.022						RA				1
	C116		HP-223		.027			vc			RA				1
	C117		HP-223		.02			ve			RA				
	C118		HP-473		.04			vc			RA				
	C131		EM-107		MOC			5 V			.EC				
	C132		EM-107		MO			5 V			EC.		RO		
	C146	QFN81	HJ-562		5001			٥v			/ L A				
	C147	QETBO	JM-228	2:	2001	٩F		. 31	٧	Εl	.EC	T	RO		1
	C148	QFN81	HJ-562	56	5001	PF	51	٥V			LA				ł
	C149	QFN81	HK-473	0.	04	7 M F	5 (٥V		M١	LA	١R			}
	C151	QCS21	HJ-331	3.	50P	F	5	ÖΫ		CI	R/	۱M	ıc		
	C154	QETB1	CM-107	10	MOC	F	1	6٧		ΕL	EC	CTI	RO		i
	C155	QETB1	HM-474	ю.	. 471	MF	5	٥v		Εl	EC	T	RO		
	C161		HM-105		4F			οv					DLE	:	
	C162		HK-103		.01	MF		٥v			LA				i
•••••	C201		HK-333		03			Öν			/L/				
	C202		HK-333		03			οv			/ L A				
	C203		HJ-181		BOP			οv			ER/		T C		l
	C204		HJ-181		BOP			οv			ERA				ļ
	C205		HJ-470		7P#	'		٥v			ERA				D
•	C206		HJ-470		7PF			öv			R/			•••••	D D
	C303				OOP	-		οv			ER/				Ä
	1		.HJ-101 .HJ-101				-	0 V							Ĉ
	C303				900						ER/				D 0
	C303		HJ-331	١,	30P	r		٥V			ER/				
	C304		HJ-101	[1.]	OOP	<u> </u>		٥v	• • • • • •		ER/				A
	C304		HJ-101		POP			0 V			ER/				
	C304		HJ-331		30P			٥v			ER/				D
	C309		HJ-101	1.	OOP			٥V			ER/				1
	C310		.HJ-101		OOP			0٧			ER#				1
	C317		AM-107		MOC			٥V			, E (.1
	C318	QETB1	.AM-107	11	MOC	F		٥٧		ΕI	_E(CT	RO		
	C319	QFN81	.HJ~182	11	800	PΕ	5	٥٧		M'	YLA	٩R			i
	C320	QFN81	HJ~182	11	800	ΡF	5	٥v		M'	YLA	٩R			
	C325	QFN81	.HJ-682	6	800	ΡF	5	0٧		M'	YL	ΑR			
	C326		HJ-682	6	800	ΡF	5	٥v		M	YĹ	ΑR			ļ
	C327		AM-106		OMF			00	٧	•••••	L E		RΩ		1
	C328		2AM-106		OMF			00			LE				
	C329		01-226		2MF		_	6 V	•		LE				
	C330		01-226 01-226		2MF			6 V			LE				
	C501		LHK-153		.01			0 V			YL				

Capacitors

. I	тем	PART	NUMBE	RDES	C R I	PTIOI	N AREA
T	C502		K-153	0.015MF 0.082MF	50V 50V	MYLAR MYLAR	
1	C503		4K-823	0.082MF	50V	MYLAR	
-	C504		4K-823 4K-332	3300PF	50V	MYLAR	
1	C512		HK-332	3300PF	50V	MYLAR	
	C513	QFN81	HK-183	0.018MF	50V	MYLAR	
ı	C514		HK-183	0.018MF	50V	MYLAR	
-	C515	QCS21	HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	
	C516		HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	
	C517		HK-122	1200PF	50V	MYLAR	
ı	C518		HK-122	1200PF 22MF	50V 16V	MYLAR ELECTRO	
	C701 C702		01-226 01-226	22MF	16V	ELECTRO	
-	C702		HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	
Ì	C704		HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	
	C705		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	A
-	C705	QCS21	HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	C
	C705		HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	D
-	C706		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	ć
	C706		HJ-101	100PF 47PF	50V	CERAMIC	D
1	C706		HJ-470 HK-332	3300PF	50V	MYLAR	"
	C707 C708		HK-332	3300PF	50V	MYLAR	
- [C709		HJ-100	10PF	50V	CERAMIC	
	C710		HJ-100	10PF	50V	CERAMIC	
	C715		HJ-330	33PF	50V	CERAMIC	
	C716	QCS21	HJ-330	33PF	50V	CERAMIC	
	C717		HJ-330	33PF	50V	CERAMIC	}
	C718		HJ-330	33PF	50V 50V	CERAMIC CERAMIC	
	C719	00021	HJ-220 HJ-220	22PF 22PF	50V	CERAMIC	
	C720		.NJ-220	47MF	167	ELECTRO	ļ
	C724		CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C731		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	D
	C732	QCS21	HJ-101	100PF	500	CERAMIC	D
	C733	QCS21	HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	D
	C735		HM-105	1MF	50V	ELECTRO	
	C736		LHM-105	1MF	50V 50V	ELECTRO CERAMIC	
	C751		LHP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
	C752		LHP-103 LHP-103	0.01MF 0.01MF	50V	CERAMIC	
	C754		HP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
	C755		LHJ-470	47PF	50V	CERAMIC	
	C756		LHJ-470	47PF	50V	CERAMIC	1
	C757		1HJ-470	47PF	507	CERAMIC	
	C758		1HJ-470	47PF	50V	CERAMIC MYLAR	D
	C761		1HK-103 1HK-103	0.01MF 0.01MF	50V 50V	MYLAR	0
	C762		1HK-103	0.01MF	50V	MYLAR	Ď
	C764		1HK-103	0.01MF	50V	MYLAR	D
	C765		1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	
	C766		1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	
	C767	QFN8	1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	
	C768		1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	
	C801		086-688		50V	NON POLE	
	C802		086-6881 14M-476	6800MF 47MF	50V 50V	ELECTRO	
	C803		1HM-476 1HM-476	47MF	50V	ELECTRO	
	C805		1HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	ł
	C809		1EM-476	47MF	25V	ELECTRO	
	C810	QETB	1EM-476	47MF	25V	ELECTRO	
	C811		1EM-106	1 OM F	25V	ELECTRO	İ
	C813		1HM-476	47MF	50V 50V	ELECTRO	
	C814		1HM-476 2HP-103			CERAMIC	A
	C816		2HP-103			CERAMIC	C C
	C816		2AK-104	0.1MF	100V	MYLAR	D
	C817		1HP-223	0.022M		CERAMIC	D
	C901	. QETB	1HM-226	22MF	50V	ELECTRO	
	C902	QETB	1AM-107	100MF	10V	ELECTRO	
	C903	QFN8	1HK-102	1000PF	50V	MYLAR	
	C906		1HM-226	22MF 1MF	50 V 50 V	ELECTRO ELECTRO	
	C908	N WEIB	1HM-105	TML	J (V	ELECTRO	1
	,	i					1

Resistors

Δ	ΙТ	ΕM	P/	A R	Т	N	U	M E	3 E	ER	ם	E	s	С	R	I	P	7	I	0	N	P	R	E/
	R1	0.1	QI	3.0	167	٠,,	- 41	٦7			4.	,		1.	16	W	С	ΑR	BON	1				
	R1		Q.I	RD.	167	j.	- 3	31			33)		1.	16	W	С	ΑR	BON			Ĺ		
	R1		QI	٩D	167	٠j.	-3	31			33)		1	16	W	С	ΑR	BON	ı		1		
	R1	13	Q	₹D	167	٠,	-3	31			33)		1	/6	W	C	ΑR	BON	ŧ				
	R1	14	QI	R D	167	٦J.	- 3	31			33)		1	/6	W	C	AR	BON	ł		1		
	R1	15	Q	RD	167	٦.	- 3	31	*		33	Ö		1	16	W	C	ΑR	BON	Ň				
	R1	16	Q	RD	167	7 J -	-3	31			33	0		1	16	W	С	ΑR	BON	4		ĺ		
	R1	17	Q	RD	167	73	-3	31			33	0		1	16	W			BO			ł		
	R1	18	Q	RD	16	7 J	-3	31			33	0		1	16	W			BOI					
	R1	19	i Q	RĐ	16	7 J	-3	31			33	0			16				B01		PIAI	1		

Resistors

1							Т
I	тем	PART	NUMBE	R DES	C R I	PTION	AREA
	R120 R123	QRD167 QRZ007		330 100	1/6W 1/4W	CARBON FUSIBLE	
	R124	QRZ007		100	1/4W	FUSIBLE	
	R126	QRD167		100K	1/6W	CARBON	
	R127	QRD167	7J-104 7J-103	100K	1/6W 1/6W	CARBON	
	R132 R133		7J-105	1M	1/6W	CARBON	
	R134		7J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R135		71-474	470K	1/6W	CARBON	1
	R143		7J-681	680 680	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
	R144		7J-681 7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R205		BW-EF5B	250K		VARIABLE	
	R207		7J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R208		7J-223	22K 1M	1/6W	CARBON	
1	R209 R210		7J-105 7J-105	1 M	1/6W	CARBON	1
	R211		3B-5F5V	250K		VARIABLE	
-	R251		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R252		7J-122 7J-122	1.2K 1.2K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
ŀ	R254		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R255		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
1	R256		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R257		7J-122	1.2K	1/6W 1/6W	CARBON	
1	R258 R259		7J-122 7J-122	1.2K 1.2K	1/6W	CARBON	
	R260		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
Ì	R265	QRD16	7J-104	100K	1/6W	CARBON	
-	R303		7J-473	47K	1/6W	CARBON	
	R304 R327		7J-473 7J-561	47K 560	1/6W 1/6W	CARBON	1
-	R328		7J-561	560	1/6W	CARBON	
	R331	QRD16	71-393	39K	1/6W	CARBON	1
.	R332	QRD16	7J-393	39K 470K	1/6W 1/6W	CARBON	
-	R333 R334		7J-474 7J-474	470K	1/6W	CARBON	
1	R335		71-471	470	1/6W	CARBON	
	R336		7J-471	470	1/6W	CARBON	
	R337	QRD16	7J-104	100K	1/6W 1/6W	CARBON	
1	R338 R339		7J-104 7J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
ı	R340		71-222	2.2K	1/6W	CARBON	1
-	R501		8C-E15B	100K		VARIABLE	
]	R503		7J-203	20K	1/6W	CARBON	
Ì	R504 R505		7J-203 7J-362	20K 3.6K	1/6W 1/6W	CARBON	
ĺ	R506		7J-362	3.6K	1/6W	CARBON	
	R511		8C-E15B	100K		VARIABLE	1
	R513		7J-472	4.7K	1/6W	CARBON	
ļ	R514 R515		7J-472 7J-821	4.7K 820	1/6W 1/6W	CARBON	
	R516		7J-821	820	1/6W	CARBON	
1	R701		7J-102	1 K	1/6W	CARBON	
	R702		7J-102	1 K	1/6W	CARBON	
1	R703		57J-104 57J-104	100K 100K	1/6W 1/6W	CARBON	
	R705		7J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R706		7J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R707		7J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R708		57J-222 57J-103	2.2K 10K	1/6W 1/6W	CARBON	
	R709 R710	411010	57J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R711	QRD16	57J-101	100	1/6W	CARBON	
	R712		57J-101	100	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
	R713 R714		67J-102 67J-102	1 K 1 K	1/6W	CARBON	
	R715	QRD16	57J-163	16K	1/6W	CARBON	
	R716	QRD16	57J-163	16K	1/6W	CARBON	
	R717		67J-823 67J-823	82K 82K	1/6W	CARBON	
Δ	R718		4CJ-121S	120	1/4W	UNF.CARBO	
٨	R720	QRD14	4CJ-121S	120	1/4W	UNF.CARBO	N
£	R721	QRD12	25J-822	8.2K	1/2W	UNF.CARBO	
٨	R722		25J-822 67J-391	8.2K 390	1/2W 1/6W	UNF.CARBO CARBON	3
	R726		67J-391	390	1/6W	CARBON	
	R727	QRD1	67J-152	1.5K	1/6W	CARBON	
	R728		67J-152 67J-333	1.5K 33K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
,	R730		67J-333	33K	1/6W	CARBON	
	R731	QRD1	67J-391	390	1/6W	CARBON	1
	R732	QRD1	67J-391	390	1/6W	CARBON	
	R733		67J-152 67J-152	1.5K 1.5K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
Δ	R735	GRGO	0/J-132 12J-332A	3.3K	1W	O.M.FILM	
Δ	R741	QRGO	22J-331A	330	2 W	O.M.FILM	
Δ	R742	QRGO	22J-331A	330	2₩	O.M.FILM	N n
Δ	R745		4CJ-100S 4CJ-100S		1/4W 1/4W	UNF.CARBO	
<u>^</u>	R746		4CJ-100S 4CJ-100S		1/4	UNF.CARBO	
Δ	R748	QRD1	4CJ-100S	10	1/4W	UNF.CARBO	. 1
	R751		601-501	500	0.15W		
_	R752	A	601-501	500	0.15%	VARIABLE	

Resistors


٨	ITEM	PART	NUMBER	DES	C R I	PTION	AREA
	R754	QRD16	7J-101	100	1/6W	CARBON	
	R755	ERT-D	2WFL351S	350 350	1/4W 1/4W	THERMISTOR THERMISTOR	
	R756		2WFL351S 7J-471	470	1/4W	CARBON	
	R758		71-471	470	1/6W	CARBON	
•••	R759		7J-391	390	1/6W	CARBON	
	R760		7J-391	390	1/6W	CARBON	
	R761		2WHL202S	2 K	1/4W	THERMISTOR	
	R762		SMHTSOSS	2 K	1/4W	THERMISTOR	
١ ١	R765	QRZOO	77-272 77-272	2.7K	1/4W 1/4W	FUSIBLE FUSIBLE	***********
Δ	R767		77-471	470	1/4W	FUSIBLE	
Δ	R768		77-471	470	1/4W	FUSIBLE	
٨	R769		77-100	10	1/4W	FUSIBLE	
٨	R770	QRZOO	77-100	10	1/4W	FUSIBLE	
7	R771	QRZOO	77-100	10	1/4W	FUSIBLE FUSIBLE	
7	R772		77-100 2K-R22	10 0.22	1/4W 3W	CEMENT	
Ž.	R774		2K-R22	0.22	3 W	CEMENT	
<u>^.</u>	R775		2J-100AM	10	1.W	O.M.FILM	
<u></u>	R776	QRG01	2J-100AM	10	1 W	O.M.FILM	
٨	R777		CJ-330\$	33	1/4W	UNF.CARBON	
Δ	R778		CJ-330S	33	1/4W	UNF.CARBON	
	R791		7J-391	390	1/6W	CARBON CARBON	
	R792	00014	7J-391 7J-391	390	1/6W	CARBON	
	R794		7J-391 7J-391	390	1/6W	CARBON	
	R795		7J-331	330	1/6W	CARBON	
	R796	QRD16	7J-331	330	1/6W	CARBON	1
	R797	QRD16	7J-331	330	1/6W	CARBON	
	R798	QRD16	7J-331	330	1/6W	CARBON	İ
Φ	R801		77-330	33 33	1/4W 1/4W	FUSIBLE FUSIBLE	
Δ	R802		77-330 7J-433	43K	1/6W	CARBON	i
	R806			330	1/6W	CARBON	
••••	R807	QRD16	7J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R808		71-203	20K	1/6W	CARBON	1
	R809		7J-563	56K	1/6W	CARBON	1
_	R810		7J-163	16K 33	1/6W 1/4W	CARBON FUSIBLE	
Δ.	R811	QRZ00	77-330 77-330	33	1/4W	FUSIBLE	
211	R813		7J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R901		7J-272	2.7K	1/6W	CARBON	
	R902		7J-272	2.7K	1/6W	CARBON	
	R903	QRD16	7J-183	18K	1/6W	CARBON	
	R904		7J-183 7J-473	18K 47K	1/6W 1/6W	CARBON	
	R906		57J-473	47K	1/6W	CARBON	
	R907		71-223	22K	1/6W	CARBON	
	R908		7J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R909	QRD16	37J-332	3.3K	1/6W	CARBON	i
	R910		7J-103	10K	1/6W	CARBON	1
	R911		57J-104	100K 82K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
	R912 R913		57J-823 57J-473	47K	1/6W	CARBON	
• • •	R914		57J-104	100K	1/6W	CARBON	1
	R915		57J-683	68K	1/6W	CARBON	
	R916		57J-563	56K	1/6W	CARBON	
	R917		57J-163	16K	1/6W	CARBON	
	R921		57J-224	220K		CARBON	·\
Δ	R924		22J-102AF	1 K	2W 1/4W	O.M.FILM UNF.CARBON	1
Δ	R925		4CJ-470S 67J -1 53	47 15K	1/4W 1/6W	CARBON	
	R925		67J-472	4.7K	1/6W	CARBON	1
	R929		67J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
	R931	QRD1	67J-223	22K	1/6W	CARBON	

Others

Δ	ITE	М	PΑ	RТ		N I	J M	1 B	ΕR	D	E	s	С	R	ı	Р	T	1	0	N	AREA
			F 1	148	2	- 1	02			C I	RC	U I 1		O A	RD						
		- [022							ΑT										1
		1		047				-		F	A C										
	l	- 1		047	-			_			AC										1
		1		030	-			-			ΑT										i
				326							ΕC				ËΨ		• • • • • •	••••	•••••		····
				352							RE			٠.,							
	Į.			S 8 3	-	_					RE										
	i			G73							SE		ΙP								l c
	ļ	- !		550						TA			-								Č
		•		713					· · · · · ·		ŠĒ	L.A	BE	Ĭ.			••••	•••••	•••••	• • • • • • •	C
		1	E 6	776	4.	- 2	02				AP				RM.	I N A	٩L				C
]		E6	776	4.	-2	03				AP										C
	l		EM	G73	33:	1-	00	1		Fυ	SE	CL	ΙP				-				D
			E6	550	8	-0	02			TA	В										D
			Ë6	713	2.	- T	1 R	25		FÜ	SE	π.	BE	l.			•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	D
	ļ		E6	776	4.	- 2	oг				ÃΡ				RM.	I N A	٩L				D
		- 1	E6	776	4.	- 2	03			WR	AP	PIN	IG	ΤE	RM.	I N A	٩Ĺ				D
	J10	1	EM	NOO) T	/ –	40	5 B		4 P	Р	ΙN	J A	CK							
	J10	2	ΕM	NOC	ידו	/ –	40	2 A		4P	P	ΙN	ĴΑ	СK							1
	J10	3		NOO							P										
	J70	2	QM	S6A	44) –	02	1		HΕ	ΑD	PHO	NE	J	A C	(
	J70	3	ΕM	вос	T	-	80	10		SP	EΑ	KEF	: T	ER	MI	١A١	_				1
	J70	4	EM	вос	T	۰	80	10		SP	EΑ	KĒF	t 1	ER	MI	NAL	_				
	520	1	ES	POC	0	1	00	7		TA	СТ	SV	IT	СН	(T	PE	MO	NIT	OR)	,	
	520	2	ES	POC	0	1 -	00	7			CT										
	520	3	ES	POC	0	1 –	00	7		TA	СТ	SV	II	СН	(PI	ion	(0)				1
	520	4	ES	POC	00	1 –	00	7			CT										i
	\$20	5	ES	POC	00	1-	00	7		TA	ст	SV	IT	CH	(T	INE	R)				
	S20	8	QS	TL1	0	1 -	ΕO	1		PU	SH	SV	IT	CH	(LC	מט	NE:	38)			1
	\$70	1	QS	T92	4	1 -	ΕQ	1		ΡÜ	SH	S۷	II	CH	(SI	EA.	KEF	11)	•••••		1
	S70	2	QS	T92	24	1-	EΟ	1		Pυ	SH	SV	IT	CH	(8)	EA	KEF	(2)			İ
	EP00	1	E7	085	9	-0	01			EΑ	RT	H F	LA	TE							
	EP00	2	E 7	085	9	-0	01			EΑ	RT	H F	LA	TE							D
	FW10	1	EW	R38	38	- 2	05	ST	•	FL	ΑT	W]	RE	(8	PIN)					1
	FW10	2	EW	R23	s C	-1	6 N	N		FL	ΑT	W)	RE	(3	PIN)					
	FW70	1	EW	R23	SC.	-1	3 N	N		FL	ΑT	W I	RE	(3	PIN)					
	FW70	2	ΕW	R34	B	-2	08	ST	•	FL	ΑT	W I	RE	(4	PIN)					
	FW70	3	ΕW	R36	SB.	-2	5 S	ST	•	FL	ΑT	W)	RE	(6	PIN)					1
	FW80	1	EW	R33	B.	- 2	08	ST	•	FL	AT	W I	RE	(3	PIN)					1
	RT80	1	E6	776	54	-1	03			WR	AP	PI	İĞ	ΤE	RM	I N /	٩L				
	RY90	1	ES	K50	2.	4-	21	8		RE	LA	Y									1
										1											
										1											
	1									1											

∆ :: ISIA:FIEITIYI IPIAIRITIS:

■TPS-334 B AC Outlet PC Board Ass'y (Only for Universal Type)

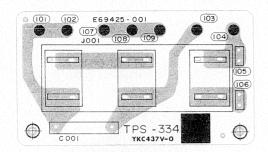

Others

7	Т	E	M I	P A	R	Τ	N	U	A E	3 E	R	D		Ε	S	С	I	2	I	P		Т	I	0	N	A	RE
П				E 6	5	508	3-0	02				TA	В														
				E 6	7	764	-3	02				WR	ΑF	P	IN	G	Т	ΕF	M	IN	AL						
				E 6	7	764	- 4	02	2			WR	AF	P	IN	G	Τ	ΕF	M	ΙN	AL						
				E 6	7	764	- 4	03	5			WR	AF	P	I١	G	Т	EΡ	М	IN	A!						
				E 6	9	425	-0	03	5			CI	R	CU	11	1	ВО	A	2 D								
			Т	QM	C	063	57-	0 0	4			AC	(ÚC	TL	E	Г										
																										1	

Capacitors

Δ	ITEM	PART	ΝU	мве	R I) E	S	С	R	I	P	Т	I	0	N	AREA
Δ	C001	QCZ90	38-1	03	0.	.011	15				CE	RA	ΜI	С		
									ΔΙ	: IS	A,I	řΕ	TIS	71 1	PiAi	RITIS

Accessories List


\triangle	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	E30580-1726A E30580-1739A BT-20117 BT-20122 BT-20122-1	Instruction Book Instruction Book Warranty Card Audio Warranty Card LTD Sticker	1 1 1 1	for Italy for New Zealand for New Zealand	E G A
<u>A</u>	QZL1008-001 E04056 E35497-015 QMF51A2-2R5S E67142-T2R5	FTZ Information Sheet Siemens Plug Caution Sheet Fuse Fuse Label	1 1 1 1 1	220V	G U U U
	E6581-4 E41202-2	Envelope Envelope	1 _1	for Fuse and Fuse Label	U

The Marks for Designated Areas

 \triangle Safety Parts

AAustralia		U		-Universal	Ту	ре
E,EFContinental	Europe	No	mark	indicates	all	areas
GGermany						

Packing Materials and Part Numbers

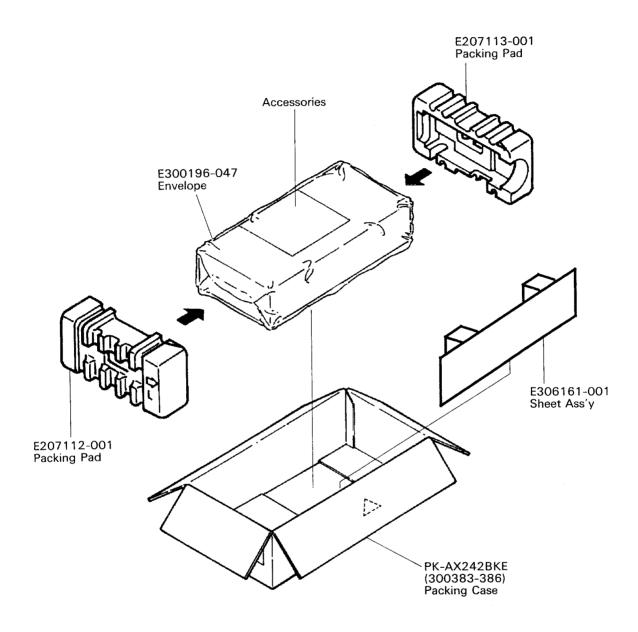

The Marks for I	Designated Areas
A······Australia E,EF······Continental Europe G······Germany	UUniversal Type No mark indicates all areas.